



# Font d'alimentació

Aquí trobaràs tot el que necessites per aprofitar al màxim el nou equipament.

## FONT D'ALIMENTACIÓ

Tots els equips del Servei d'Impressió han d'estar adequadament connectats a la font d'energia elèctrica a través d'un cable d'alimentació. Si l'equip multifuncional no està correctament endollat a la corrent no es podrà engegar ni utilitzar cap de les seves funcions.

En aquest sentit és recomanable identificar les característiques bàsiques que ha de complir la font d'energia per poder posar en marxa els diferents equips:


- Fluctuació de voltatge: màxim  $\pm 10\%$  (de 110 a 120 V CA / de 220 a 240 V CA),  $+6/-10\%$  (a 127 V CA).
- Fluctuació de freqüència: màxim  $\pm 3$  Hz (de 50 Hz/60 Hz).
- Fes servir una font d'energia amb una fluctuació de voltatge o freqüència tan baixa com sigui possible.

## Encès i apagat de la màquina

Per engegar i apagar la màquina tan sols has de prémer l'interruptor d'alimentació. Aquest interruptor obre i apaga totes les funcions de l'equip multifuncional i de forma predeterminada es troba activat. En el cas dels equips BizHub C35 i BizHub 36, aquest interruptor es troba en el lateral del equip, mentre que en els models BizHub C224e i BizHub 224e per accedir a ell has d'obrir la porta frontal inferior o la porta frontal.

En aquest sentit has de tenir en compte el següent:

- Quan apaguis la màquina amb l'interruptor has d'esperar un mínim de 10 segons abans de tornar-la a engegar.
- Mai apaguis la màquina mentre està imprimint, ja que podria produir-se un embús de paper.
- No apaguis la màquina mentre està en funcionament, ja que podrien esborrar-se les dades que s'estan escanejant o transmetent, així com els treballs en cua.

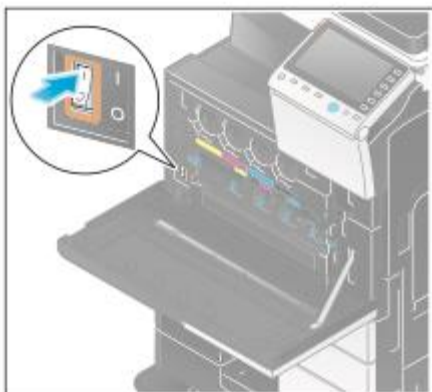

Interruptor d'alimentació

